

パナソニック 370L/460L


一般地 型 式

HE-JPU37JXS HE-JPU46JXS
HE-JPU37JQS HE-JPU46JQS
HE-JU37JXS HE-JU46JXS
HE-JU37JQS HE-JU46JQS
HE-J37JQS HE-J46JQS
HE-J37JSS HE-J46JSS
HE-J37JZS HE-J46JZS
HE-J37JXS HE-J46JXS
HE-NSU37JQS HE-NSU46JQS
HE-NS37JQS HE-NS46JQS
HE-NU37JQS HE-NU46JQS
HE-N37JQS HE-N46JQS


寒冷地 型 式

HE-FPU37JQS
HE-FU37JQS
HE-F37JQS
HE-F37JZS
HE-L37JQS


HE-FPU46JQS
HE-FU46JQS
HE-F46JQS
HE-F46JZS
HE-L46JQS

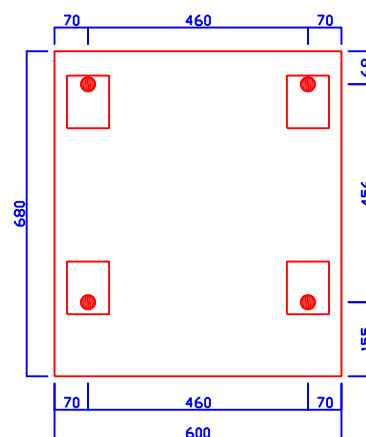


メンテナンス面
タンク形状・アンカーピッチ

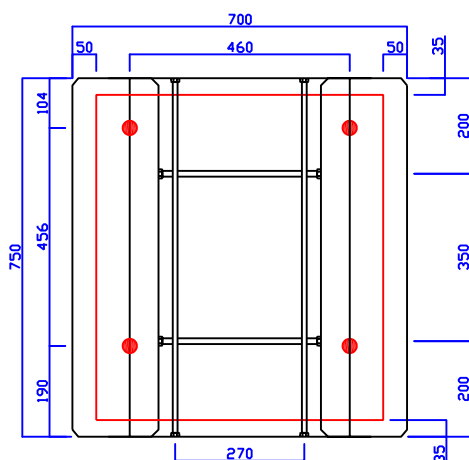


E750
(連結ボルト370mmにカット)

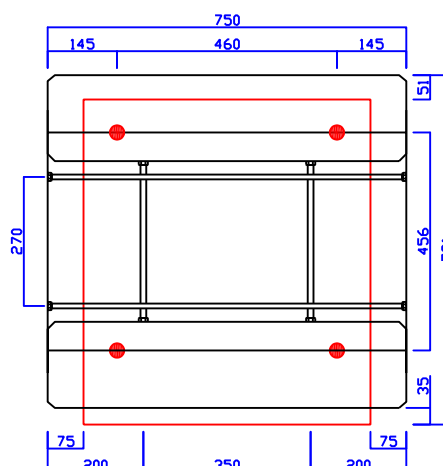

E750
(連結ボルト366mmにカット)

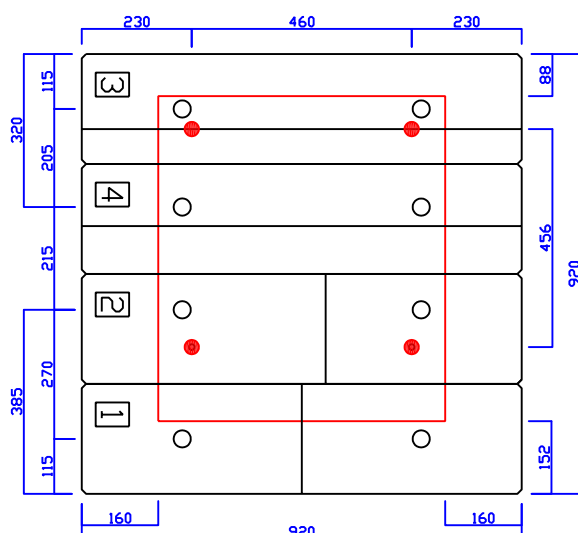

HE920 Type A
(タンクを壁から離したい場合)

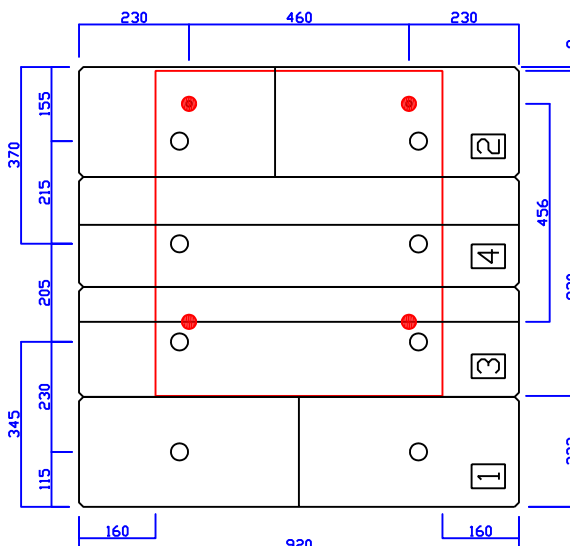

HE920 Type B
(タンクを壁に近づけたい場合)

○は上下ブロックの連結孔


●はタンクのアンカー固定位置

2019.03.13


パナソニック 460L

一般地 型 式


HE-D46FQS

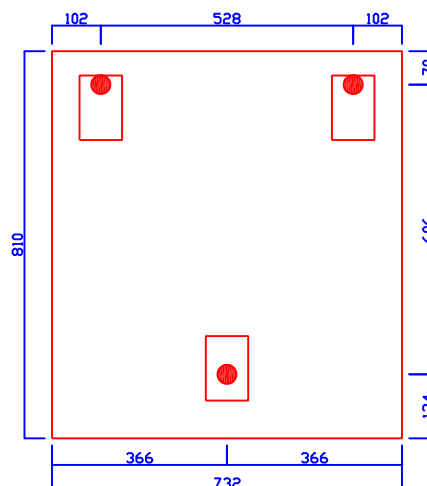


メンテナンス面
タンク形状・アンカーピッチ

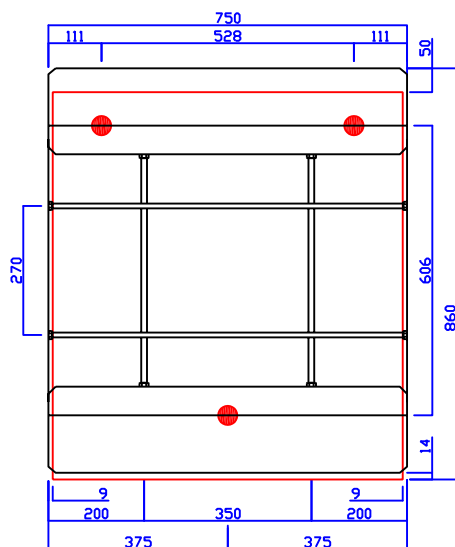


E750
(連結ボルト516mmにカット)

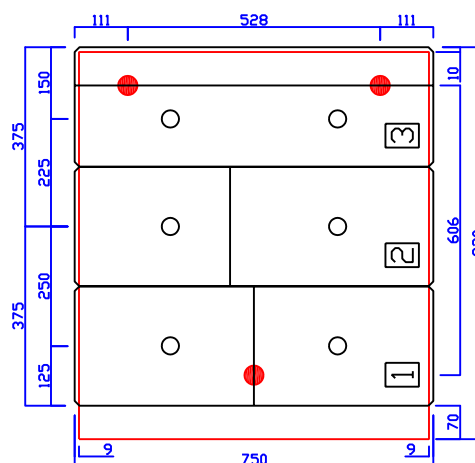

HE750

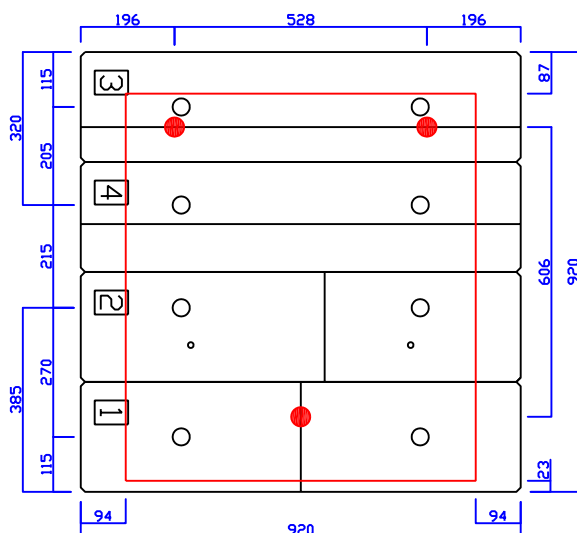

HE920 Type A
(タンクを壁から離したい場合)

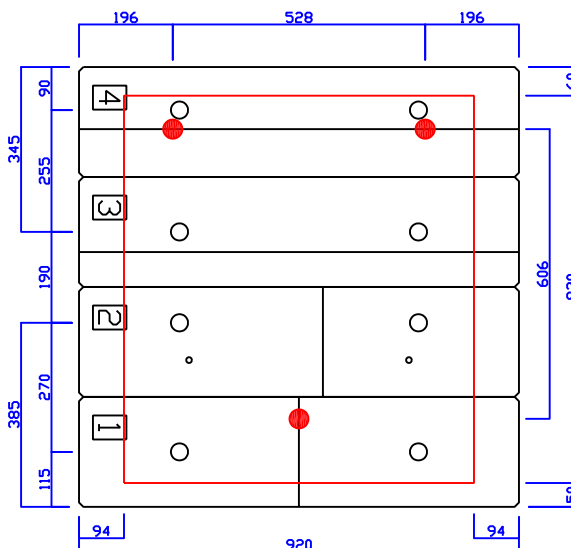

HE920 Type B
(タンクを壁に近づけたい場合)

○ は上下ブロックの連結孔


● はタンクのアンカー固定位置

2017.08.05


パナソニック 560L

一般地 型 式


HE-B56HQS

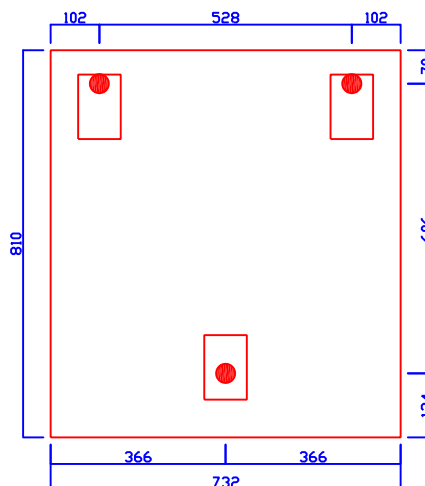

メンテナンス面
タンク形状・アンカーピッチ

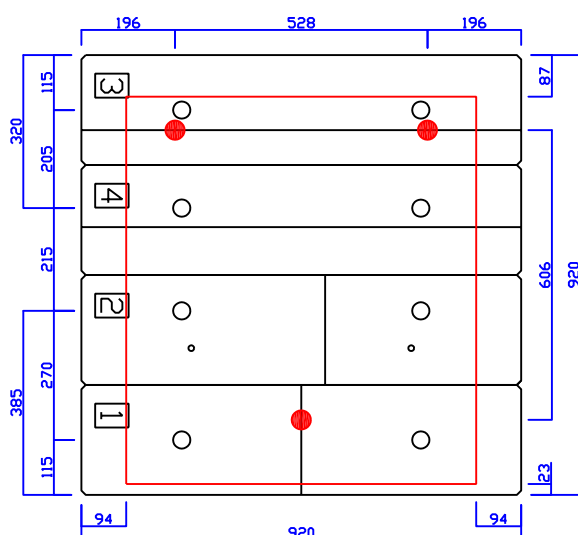

HE920 Type A
(タンクを壁から離したい場合)

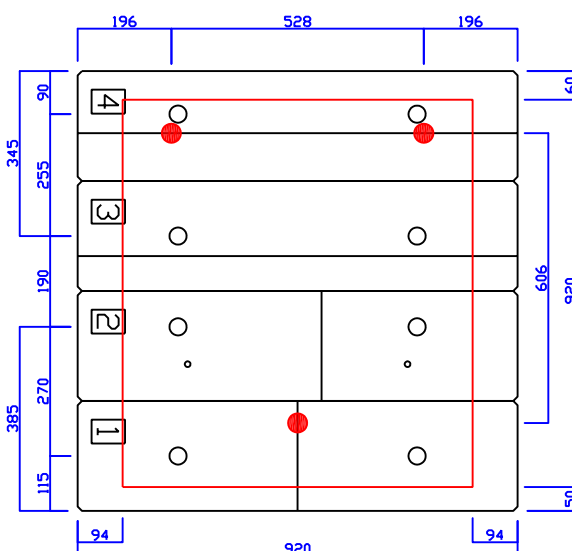

HE920 Type B
(タンクを壁に近づけたい場合)

○ は上下ブロックの連結孔


● はタンクのアンカー固定位置

2019.03.28


パナソニック 薄 型 370L / 460L

一般地 型 式

HE-WU37HQS
HE-W37HQS
HE-H37HQS
HE-WU46HQS
HE-W46HQS
HE-H46HQS

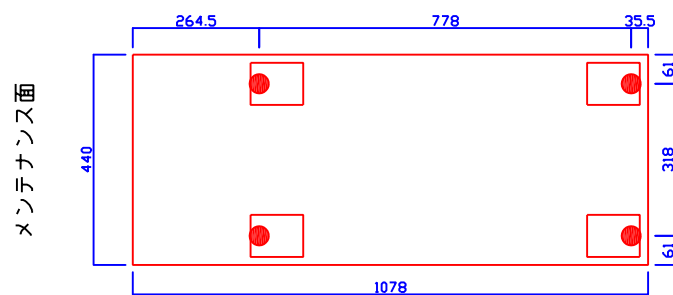

タンク形状・アンカーピッチ

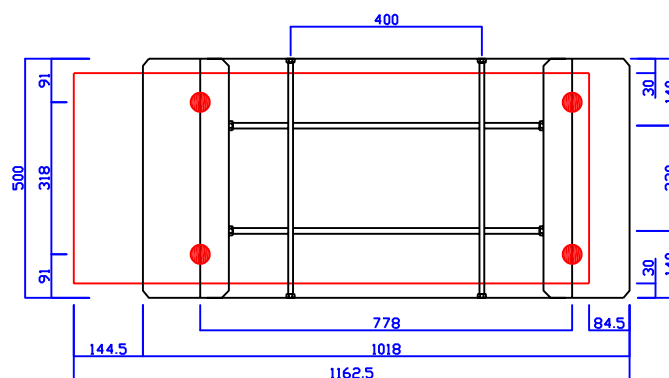

E500
(連結ボルト688mmにカット)

○ は上下ブロックの連結孔


● はタンクのアンカー固定位置

2017.08.05


パナソニック 195L

一般地 型 式


HE-V20HQS

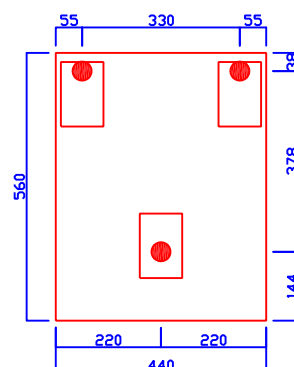


メンテナンス面
タンク形状・アンカーピッチ

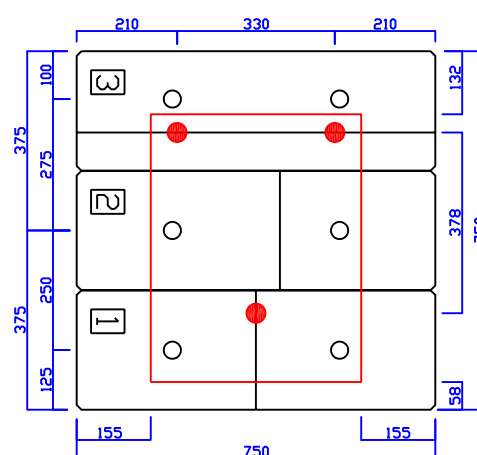

HE750

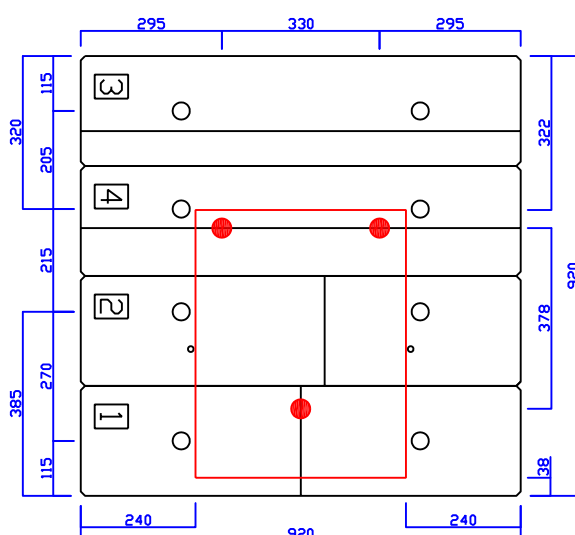

HE920 Type A
(タンクを壁から離したい場合)

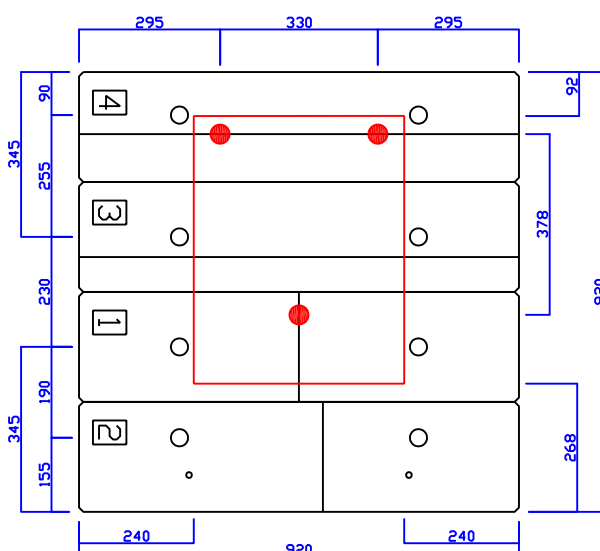

HE920 Type B
(タンクを壁に近づけたい場合)

○ は上下ブロックの連結孔

● はタンクのアンカー固定位置

2017.08.05


パナソニック 300L/370L

一般地 型 式


HE-C30HQS

HE-D37FQS


HE-D37FYS

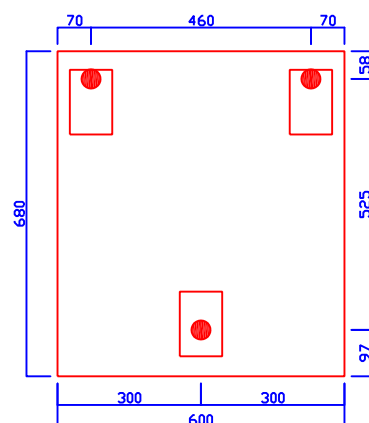


メンテナンス面
タンク形状・アンカーピッチ

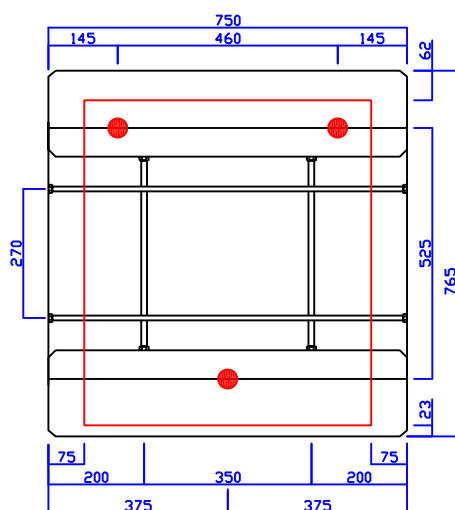


E750
(連結ボルト435mmにカット)

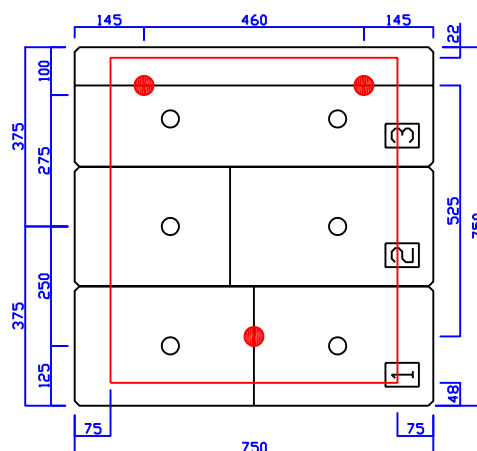

HE750

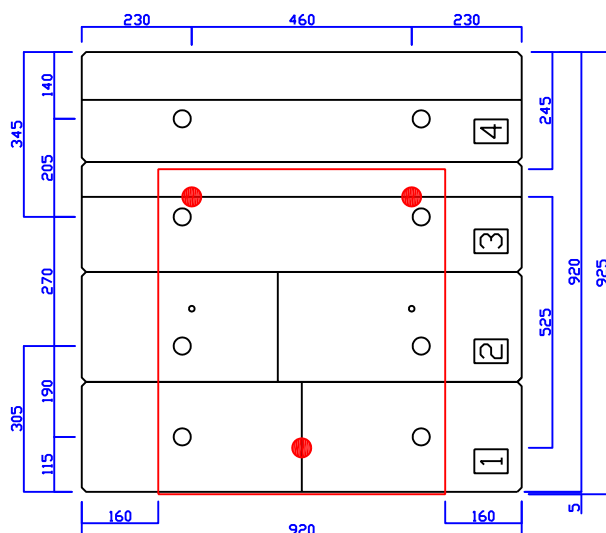

HE920 Type A
(タンクを壁から離したい場合)

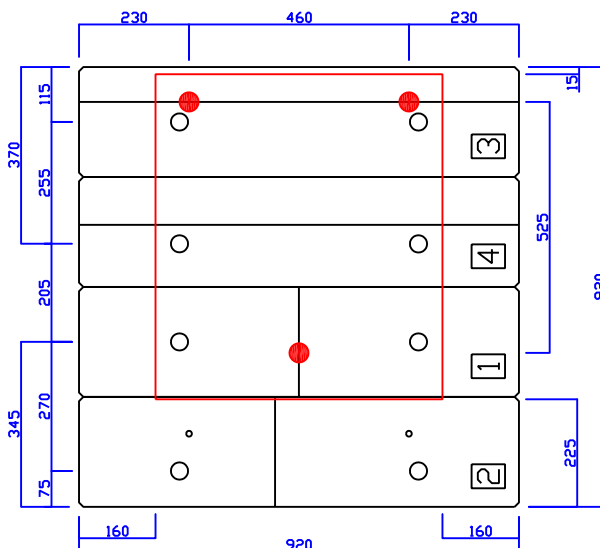

HE920 Type B
(タンクを壁に近づけたい場合)

○ は上下ブロックの連結孔

● はタンクのアンカー固定位置

2017.08.05