

三菱 370L/460L

一般地 型 式


SRT-P374UB
SRT-P374B
SRT-S374UA
SRT-S374A
SRT-S374U
SRT-S374
SRT-W374
SRT-C374
SRT-N374

寒冷地 型 式


SRT-P464UB
SRT-P464B
SRT-S464UA
SRT-S464A
SRT-S464U
SRT-S464
SRT-W464
SRT-C464
SRT-N464

SRT-PK374UBD
SRT-SK374U
SRT-SK374D
SRT-SK374
SRT-WK374D
SRT-WK374
SRT-NK374D


SRT-PK464UBD
SRT-SK464U
SRT-SK464D
SRT-SK464
SRT-WK464D
SRT-WK464
SRT-NK464D

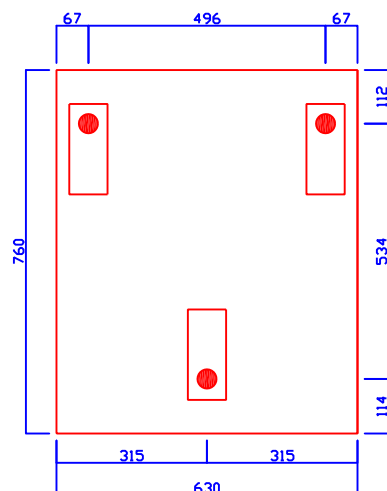


メンテナンス面
タンク形状・アンカーピッチ

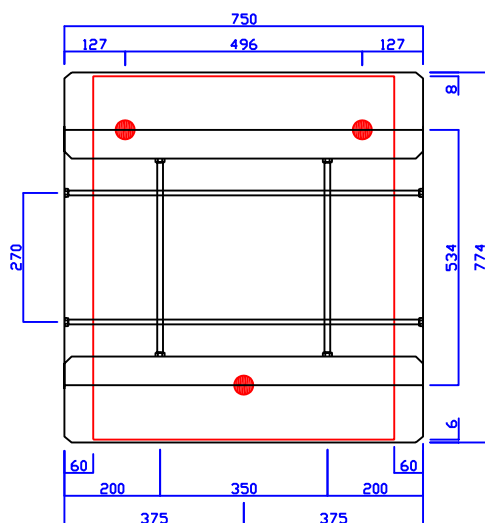


E750
(連結ボルト444mmにカット)

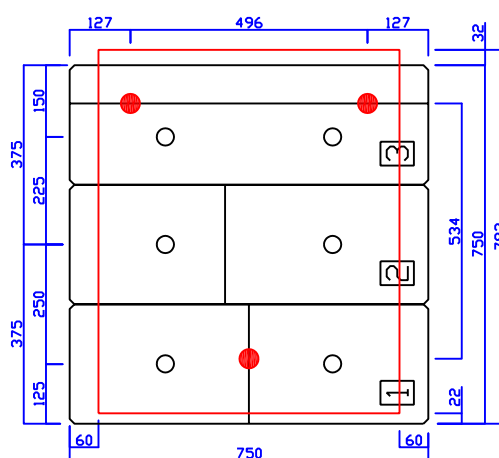

HE750

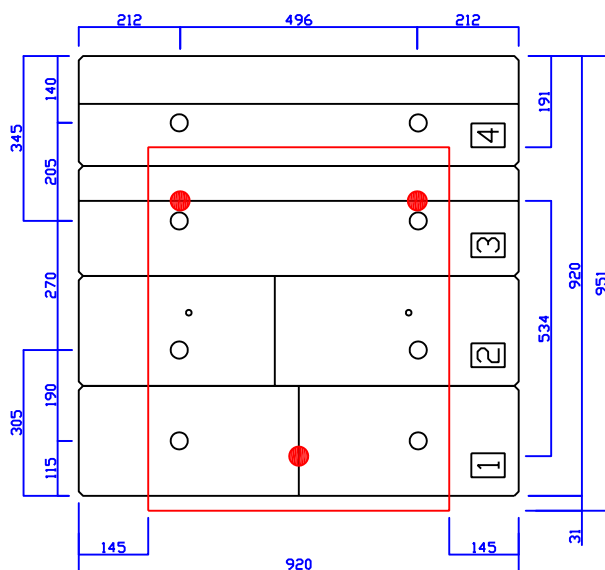

HE920 Type A
(タンクを壁から離したい場合)

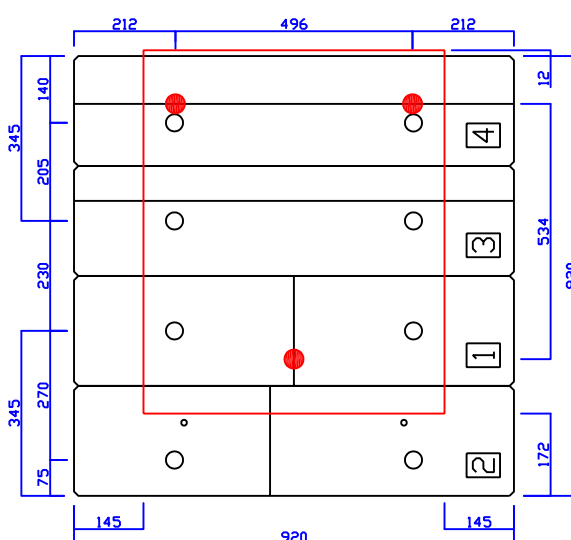

HE920 Type B
(タンクを壁に近づけたい場合)

○は上下ブロックの連結孔

●はタンクのアンカー固定位置

2019.03.13


三菱 550L

一般地 型 式


SRT-P554UB
SRT-P554B
SRT-S554U
SRT-S554
SRT-N554
SRT-P553UB
SRT-P553B
SRT-S553U
SRT-S553
SRT-W553
SRT-N553

寒冷地 型 式

SRT-PK554UBD
SRT-SK554U
SRT-SK554D
SRT-SK554
SRT-PK553UBD
SRT-SK553UD
SRT-SK553D
SRT-WK553D

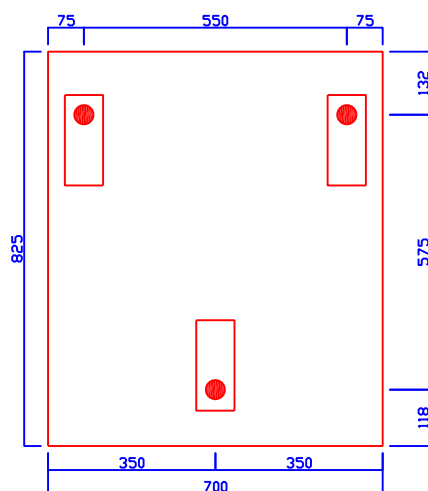

メンテナンス面
タンク形状・アンカーピッチ

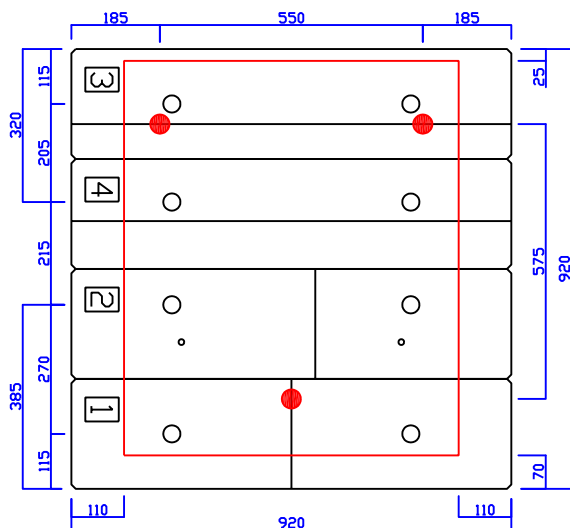

HE920

○ は上下ブロックの連結孔

● はタンクのアンカー固定位置


2019.03.13

三菱薄型 370L/430L


一般地 型 式

SRT-S374UZ
SRT-W374Z
SRT-S373UZ-SP
SRT-S373UZ
SRT-S373Z
SRT-W373Z

SRT-S434UZ
SRT-W434Z
SRT-S433UZ-SP
SRT-S433UZ
SRT-S433Z
SRT-W433Z

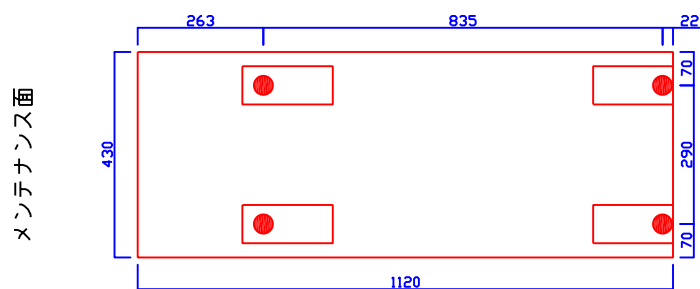

タンク形状・アンカーピッチ

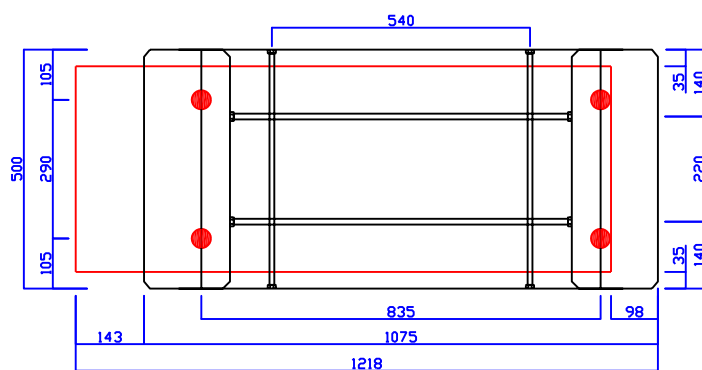

E500L
(連結ボルト745mmにカット)

○ は上下ブロックの連結孔

● はタンクのアンカー固定位置


2019.03.13

三菱 300L


一般地 型 式

SRT-W304D


SRT-W303D

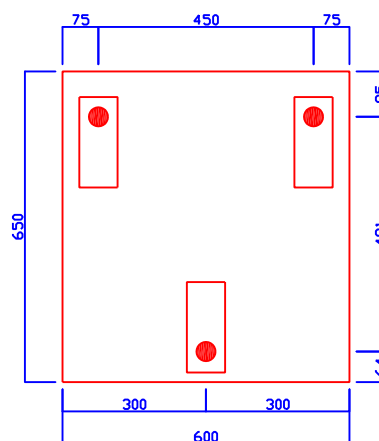


メンテナンス面
タンク形状・アンカーピッチ

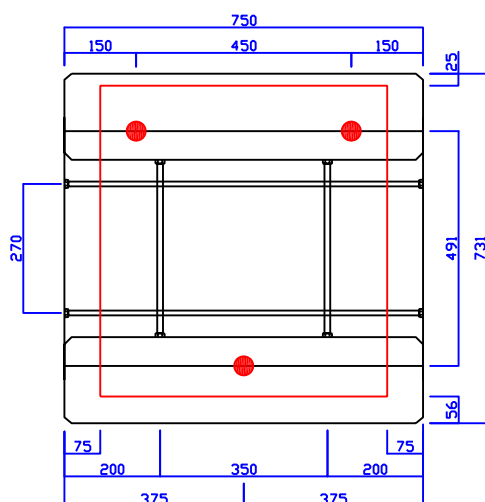


E750
(連結ボルト401mmにカット)

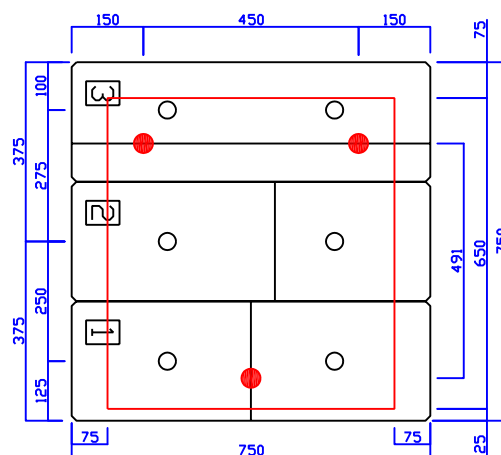

HE750

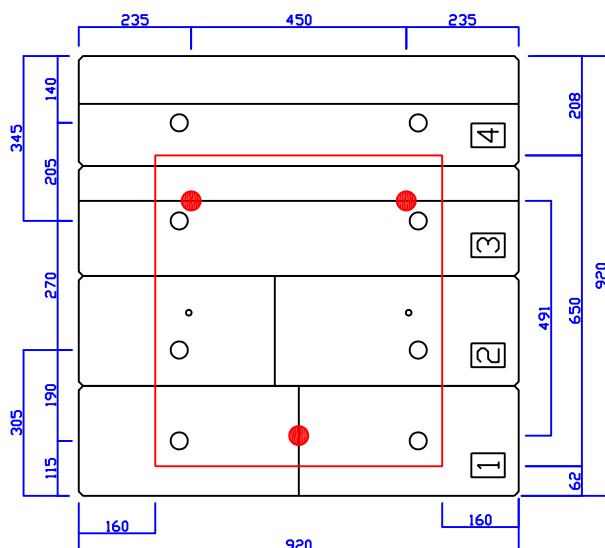

HE920 Type A
(タンクを壁から離したい場合)

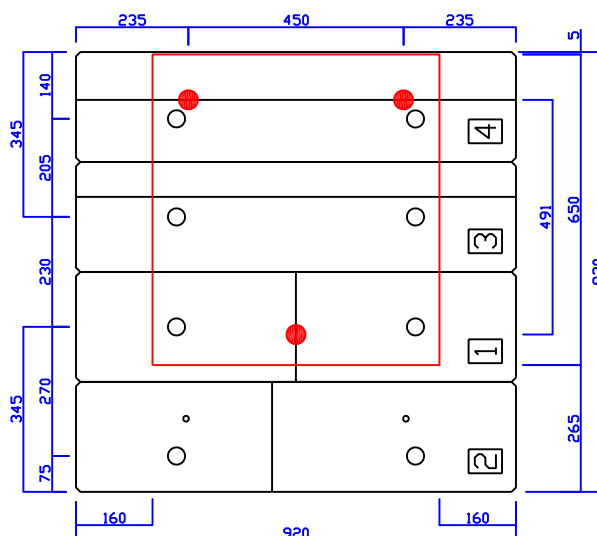

HE920 Type B
(タンクを壁に近づけたい場合)

○ は上下ブロックの連結孔


● はタンクのアンカー固定位置

2019.03.13


三菱 200L

一般地 型 式


SRT-C20D

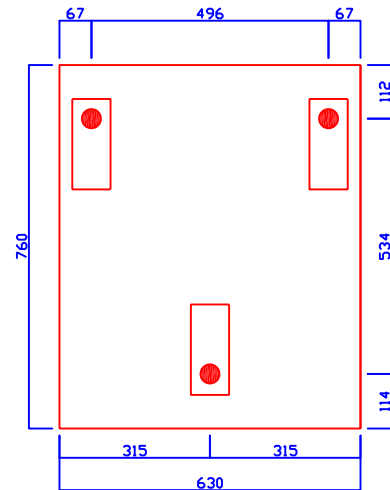


メンテナンス面
タンク形状・アンカーピッチ

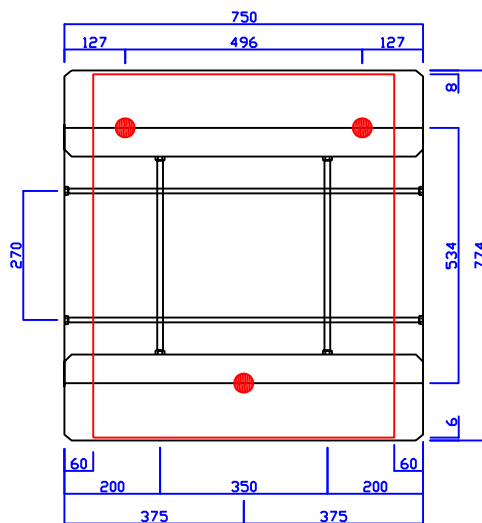


E750
(連結ボルト444mmにカット)

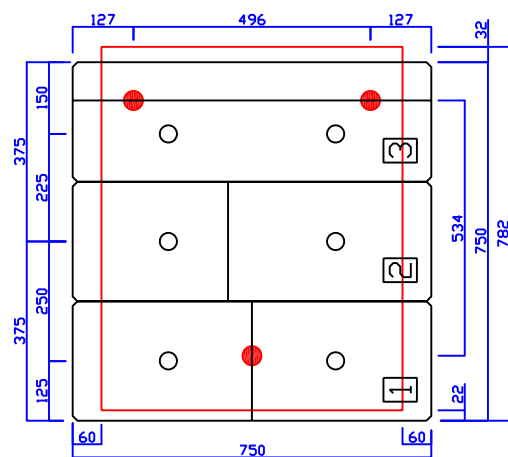

HE750

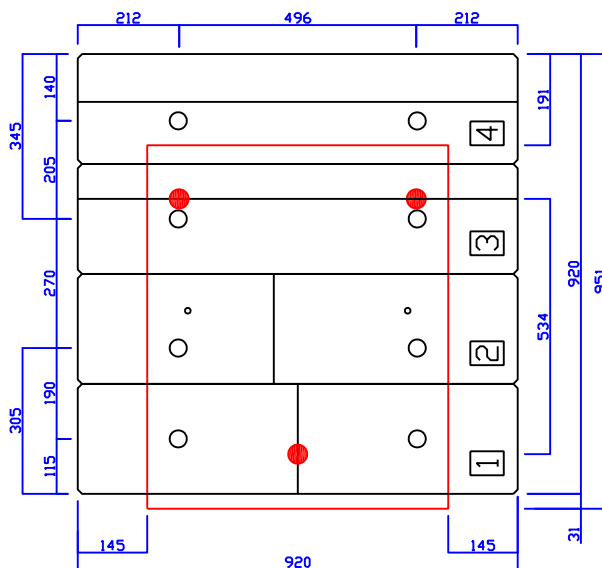

HE920 Type A
(タンクを壁から離したい場合)

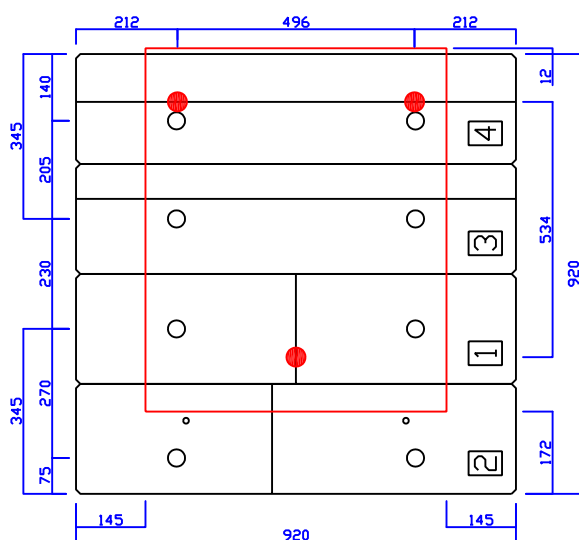

HE920 Type B
(タンクを壁に近づけたい場合)

○は上下ブロックの連結孔

●はタンクのアンカー固定位置

2019.03.28


三菱 180L

一般地 型 式


SRT-S184
SRT-S184D
SRT-N184
SRT-N184D

寒冷地 型 式


SRT-SK184
SRT-SK184D
SRT-NK184
SRT-NK184D

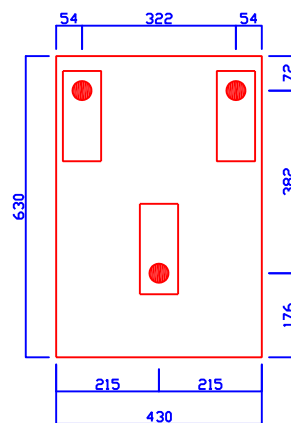


メンテナンス面
タンク形状・アンカーピッチ

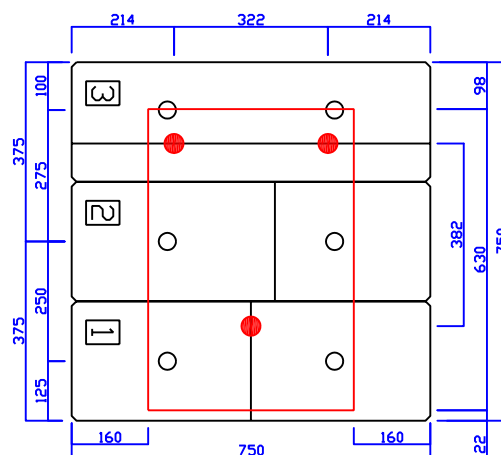

HE750

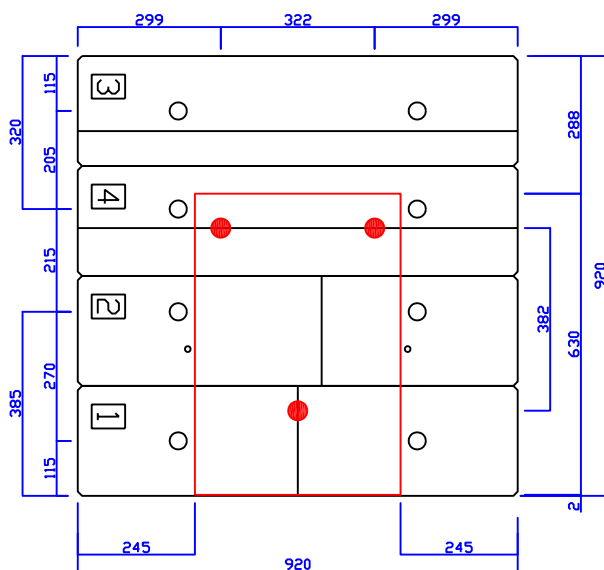

HE920 Type A
(タンクを壁から離したい場合)

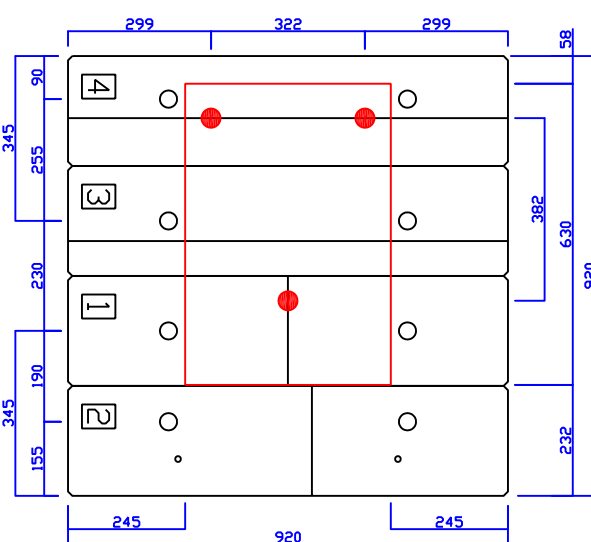

HE920 Type B
(タンクを壁に近づけたい場合)

○は上下ブロックの連結孔

●はタンクのアンカー固定位置

2019.03.28