


東 芝 370L / 460L

一般地 型 式


HWH-B376HA
HWH-B376H
HWH-B376
HWH-F376H
HWH-F376
HWH-B375HA
HWH-B375A
HWH-B375H
HWH-B375
HWH-B375M
HWH-B375J
HWH-F375H
HWH-F375

寒冷地 型 式


HWH-B466HA
HWH-B466H
HWH-B466
HWH-F466H
HWH-F466
HWH-B465HA
HWH-B465A
HWH-B465H
HWH-B465
HWH-F465H
HWH-F465
HWH-B376HAN
HWH-B376N
HWH-B375HAN
HWH-B375N
HWH-B466HAN
HWH-B466N
HWH-B465HAN
HWH-B465N
HWH-F465N

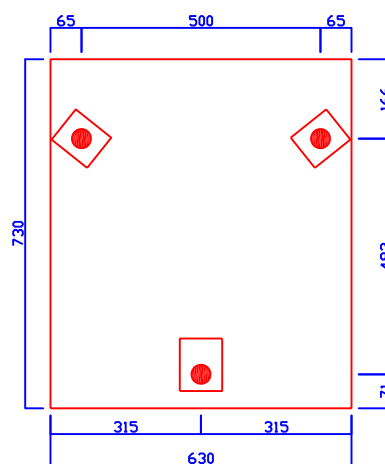


メンテナンス面
タンク形状・アンカーピッチ

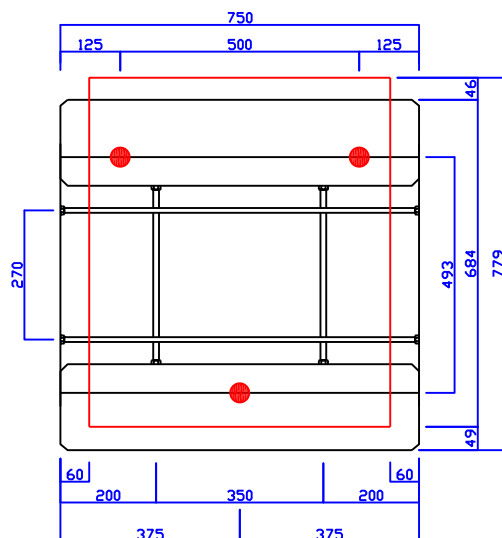


E750
(連結ボルト403mmにカット)

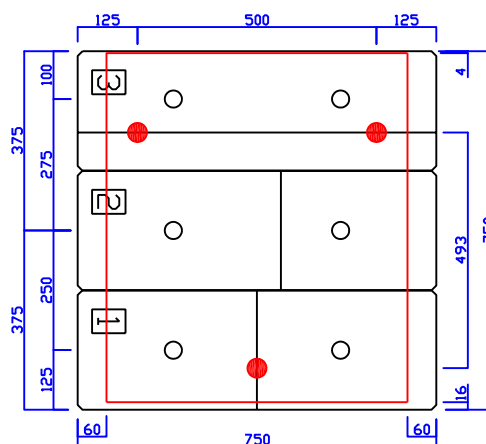

HE750

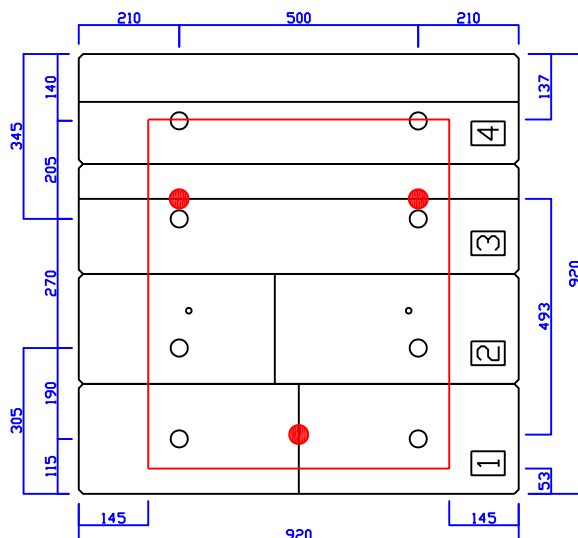

HE920 Type A
(タンクを壁から離したい場合)

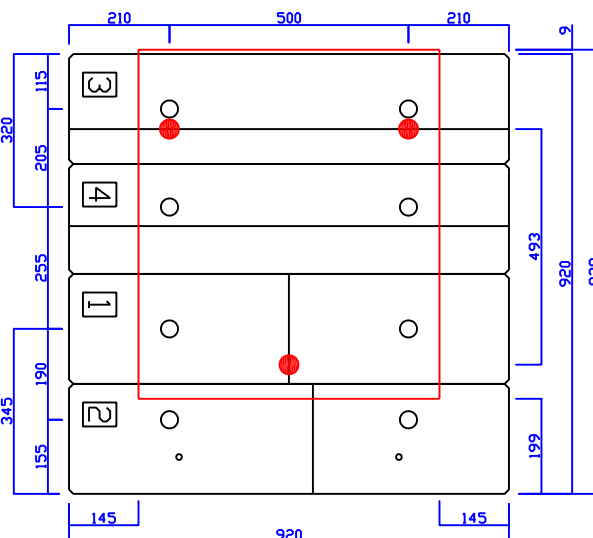

HE920 Type B
(タンクを壁に近づけたい場合)

○ は上下ブロックの連結孔


● はタンクのアンカー固定位置

2019.07.25


東 芝 560L

一般地 型 式

HWH-B566HA
HWH-B565HA
HWH-F565
HWH-B564
HWH-F564

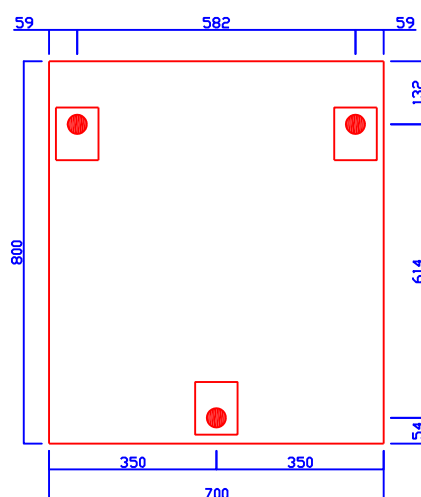

メンテナンス面
タンク形状・アンカーピッチ

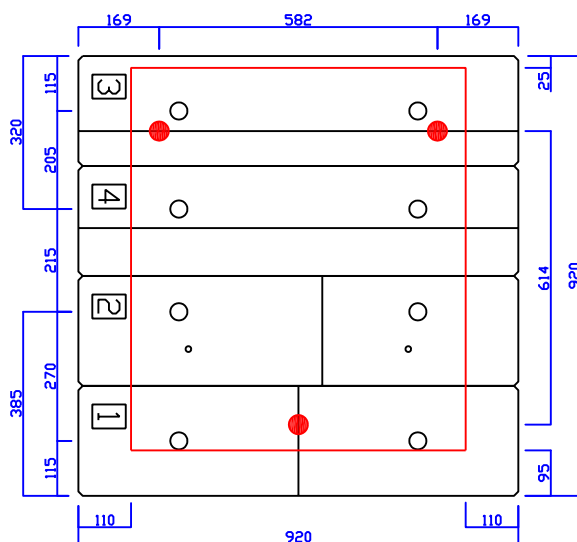

HE920

○ は上下ブロックの連結孔

● はタンクのアンカー固定位置


2019.07.25

東 芝 370L / 460L


一般地 型 式

HWH-X376HA
HWH-X375HA
HWH-X374HA


HWH-X466HA
HWH-X465HA
HWH-X464HA

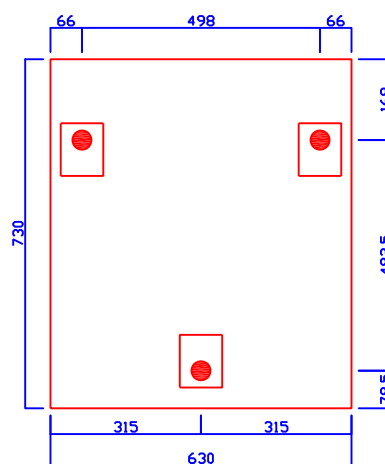


メンテナンス面
タンク形状・アンカーピッチ

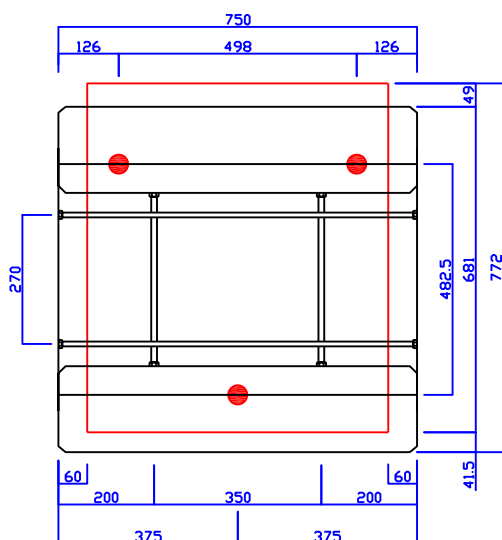


E750
(連結ボルト392.5mmにカット)

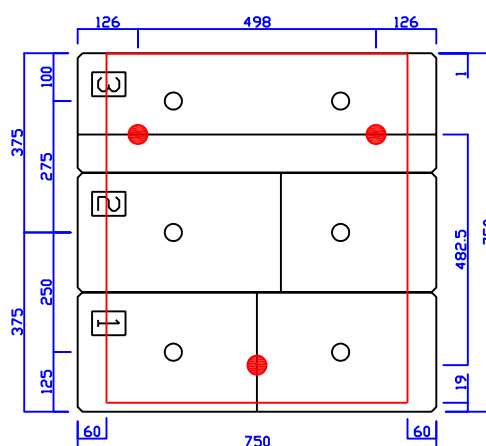

HE750

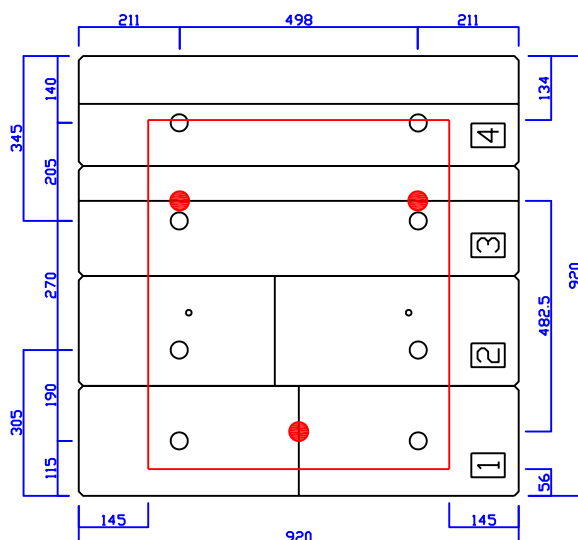

HE920 Type A
(タンクを壁から離したい場合)

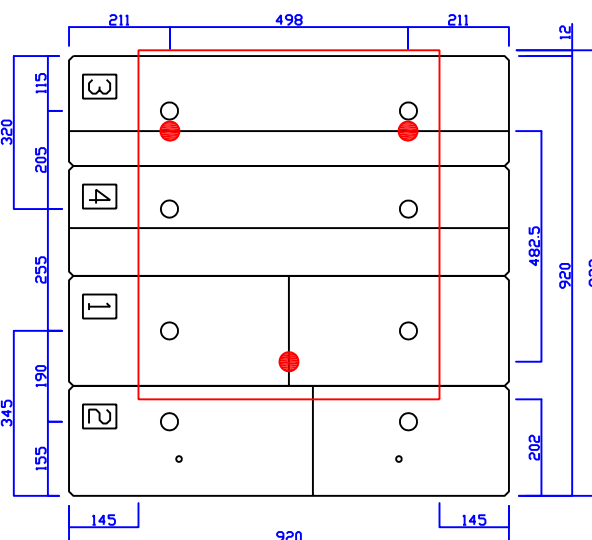

HE920 Type B
(タンクを壁に近づけたい場合)

○ は上下ブロックの連結孔


● はタンクのアンカー固定位置

2019.07.25


東 芝 薄 型 370L

一般地 型 式

HWH-B376HWA
HWH-B376HW
HWH-B375HWAV
HWH-B375HWV

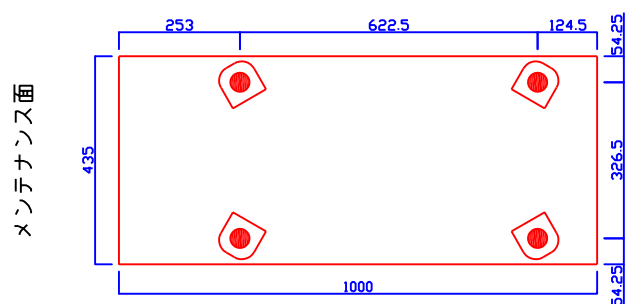

タンク形状・アンカーピッチ

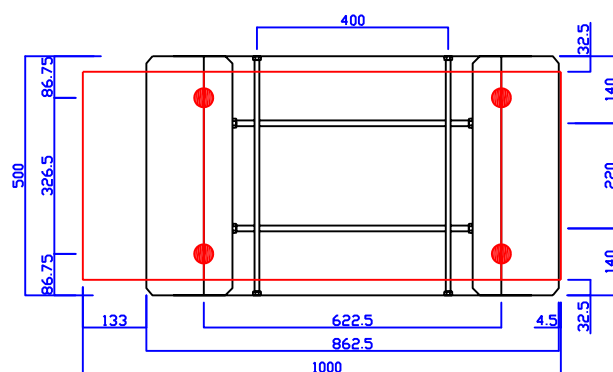

E500

(連結ボルト532.5mmにカット)

○ は上下ブロックの連結孔

● はタンクのアンカー固定位置

2019.07.25