


長府製作所 370L

一般地 型 式


EHP-3703A
EHP-3703AE
EHP-3703AX
EHP-3703AZ
EHP-3703AZ-H
EHP-3703AZP
EHP-3703AZPS

寒冷地 型 式


EHP-3703AZ-K
EHP-3703AZP-K

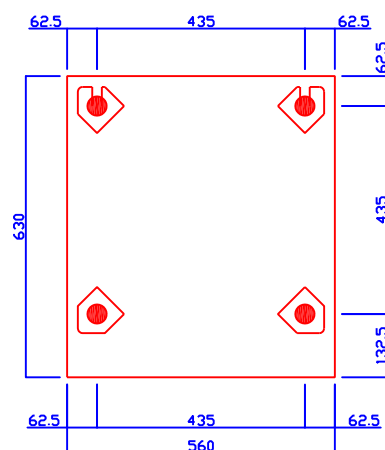


メンテナンス面
タンク形状・アンカーピッチ

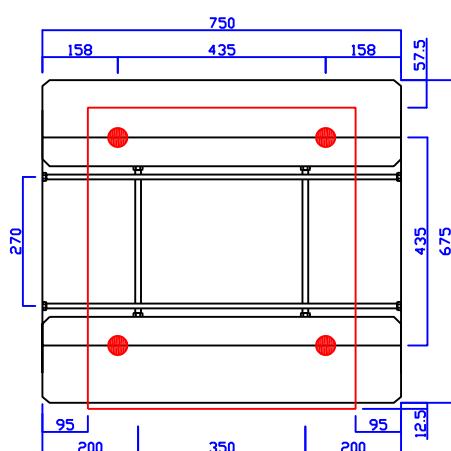


E750
(連結ボルト 345mmにカット)

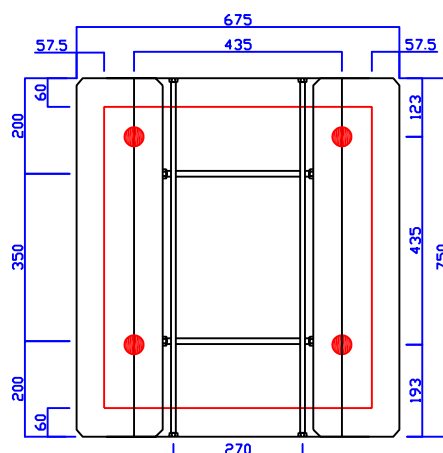

E750
(連結ボルト345mmにカット)

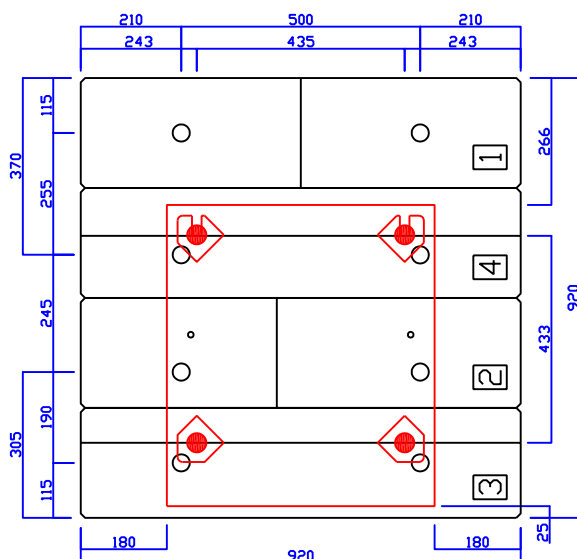

HE920 Type A
(タンクを壁から離したい場合)

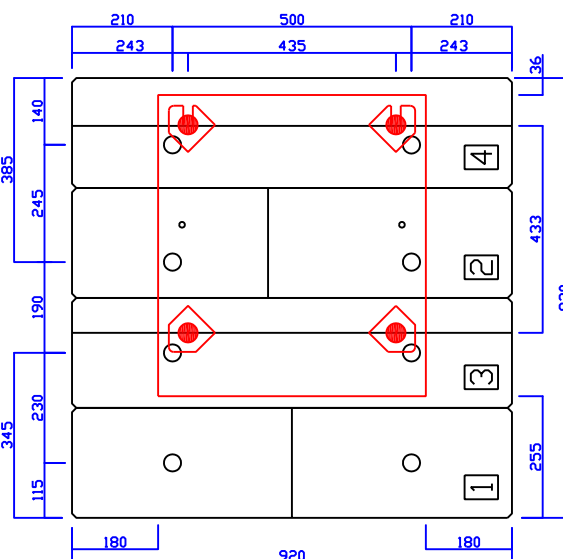

HE920 Type B
(タンクを壁に近づけたい場合)

※HE920アンカーピッチ433mmに対しタンク側アンカーピッチ435mmですがタンクボルト六径φ20mmですので取り付け可能です。
○は上下ブロックの連結孔 ●はタンクのアンカー固定位置

2020.01.11

長府製作所 370L / 460L

一般地 型 式


EHP-3703BX-I
EHP-3703BA
EHP-3703BX
EHP-3703BZPS

寒冷地 型 式


EHP-3703BX-I-K
EHP-3703BX-K

EHP-4603BX-I
EHP-4603B
EHP-4603BA
EHP-4603BE
EHP-4603BX
EHP-4603BZ
EHP-4603BZP
EHP-4603BZPS


EHP-4603BX-I-K
EHP-4603B-K
EHP-4603BX-K
EHP-4603BZ-K
EHP-4603BZP-K

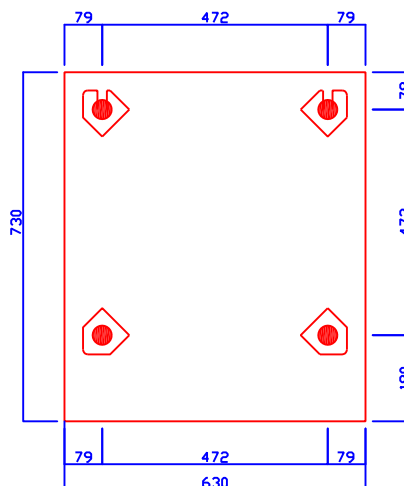


メンテナンス面
タンク形状・アンカーピッチ

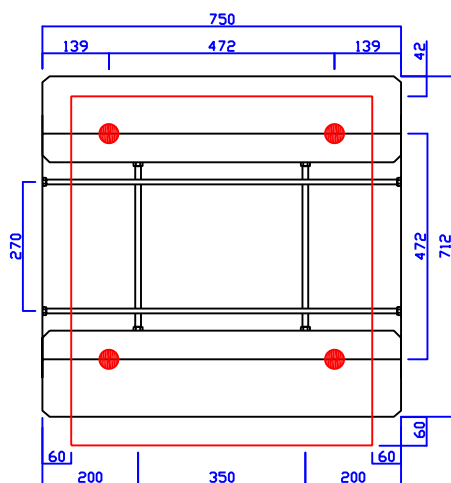


E750
(連結ボルト382mmにカット)

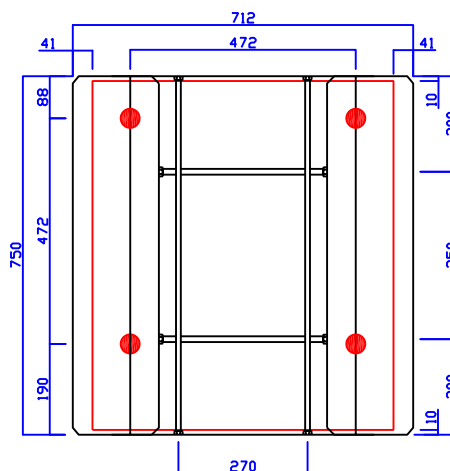

E750
(連結ボルト382mmにカット)

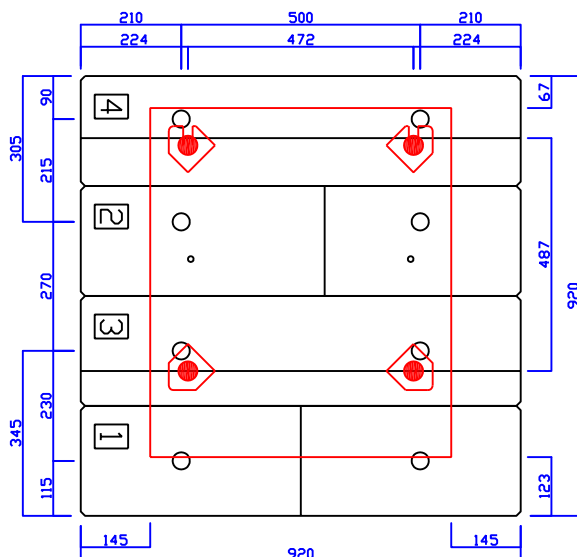

HE920 Type A
(タンクを壁から離したい場合)

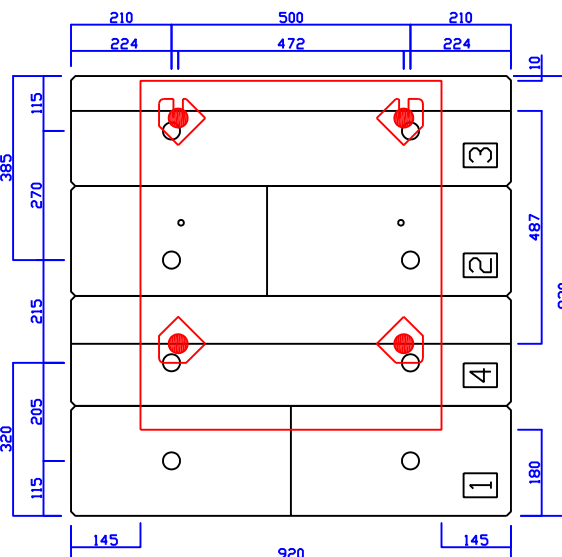


HE920 Type B
(タンクを壁に近づけたい場合)

※HE920アンカーピッチ487mmに対しタンク側アンカーピッチ472mmですがタンク後脚長穴ですので取り付け可能です。
○は上下ブロックの連結孔 ●はタンクのアンカー固定位置


2020.01.11

長府製作所 薄 型 370L

一般地 型 式
EHP-3703CXP

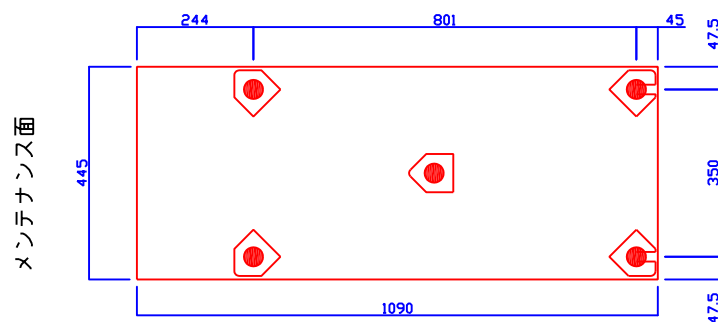

タンク形状・アンカーピッチ

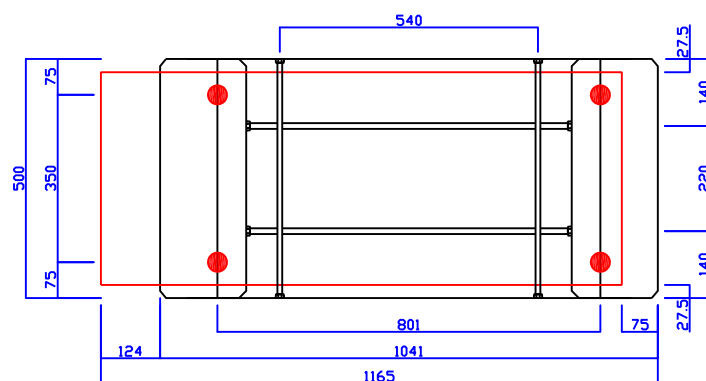

E500L
(連結ボルト711mmにカット)

○ は上下ブロックの連結孔


● はタンクのアンカー固定位置

2020.01.11


長府製作所 薄 型 460L

一般地 型 式

EHP-4603CXP

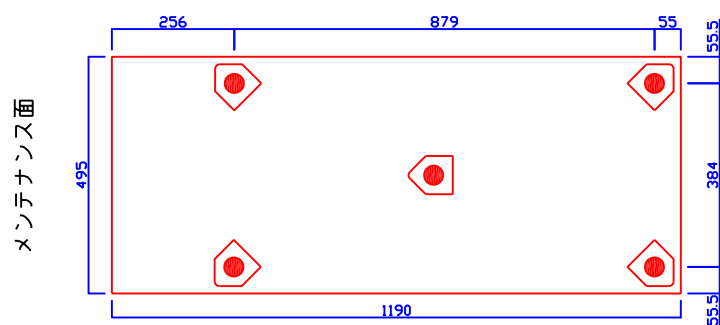

タンク形状・アンカーピッチ

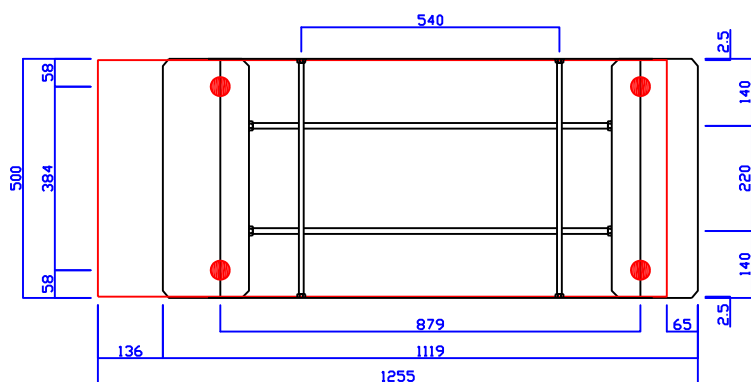

E500L
(連結ボルト789mmにカット)

○ は上下ブロックの連結孔

● はタンクのアンカー固定位置

2020.01.11